

ADVANCE POSTKASSER

FRA



BRUKERVEILEDNING



Gratulerer med ny postkasse!

Før du tar postkassen i bruk, vil vi gjerne be deg lese brukerveiledningen.

Om du har kjøpt en enkel frittstående postkasse eller kassen din er en del av et system så er det samme fremgangsmåte på alle låser.

Til hver lås skal følgende være med*:

- 4 stk AA lithiumbatterier
- 3 stk nøkkelbrikker (1 stk rød og 2 stk blå)

Sett på plass batteriene om dette ikke allerede er gjort. Sjekk at nøkkelbrikkene fungerer.

Den røde brikken er en Master, og skal oppbevares på forsvarlig sted. Denne benyttes til å programmere flere brikker, nøkkelkort og andre NFC-kompatible enheter.

De 2 blå brikkene skal benyttes i det daglige. Ekstra nøkkelbrikker kan bestilles i vår nett-butikk på www.postkasse.no. De kan også kjøpes hos din lokale låsesmed. Be da om Mifare nøkkelbrikker. Yale Doorman nøkkelbrikker kan også benyttes til postkassen.

Din nye postkasse er klar til bruk ved leveranse. Dersom noe skulle oppstå, er det nødvendig at du kjenner til disse enkle driftsrutinene.

*Dersom kassene er tilkoblet adgangskontroll vil det være ekstern strømforsyning og batterier er ikke med


Programmere flere nøkkelbrikker:


Avles Masterbrikke 1 gang ved å holde den foran vinduet inntil låsen har gitt lydsignal og åpner seg. Låsen er nå i læremodus. Ta frem brikken som skal legges til, og hold den inntil vinduet. Låsen vil gi fra seg 1 lydsignal. Nøkkelbrikken er nå lagt til som gyldig brukerbrikke. Totalt kan det være registrert 20 nøkkelbrikker i låsen



Programmere smarttelefon som nøkkelbrikke:

Last ned IDBOX IQ APP og installer denne. Ved oppstart kan du få spørsmål om å slå på Bluetooth. Svar ja. Låsen bruker Bluetooth til kommunikasjon og vil ikke virke uten. Denne brukerveiledning anvender bilder fra Android. Det er også tilgjengelig App for Iphone. Fremgangsmåten er tilsvarende.

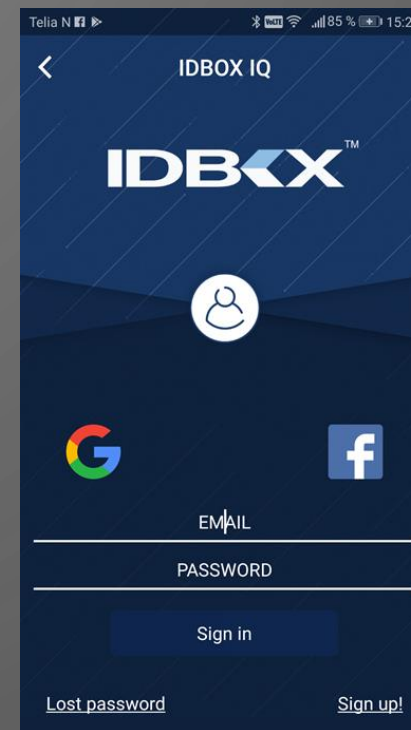


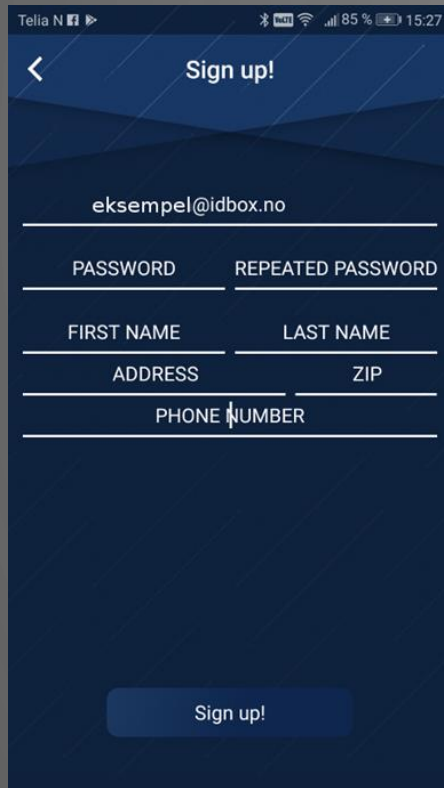


Fyll inn alle felt med korrekt informasjon. Trykk deretter: Sign up!




Trykk på tilbake-pilen i øverst i venstre hjørne.

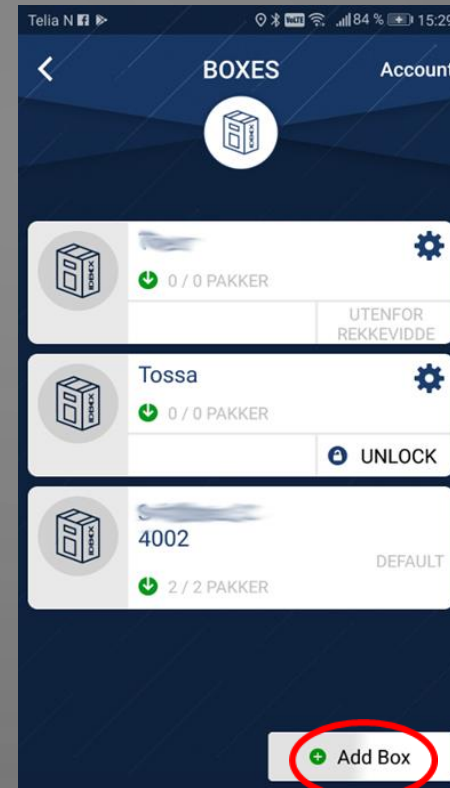

Ved første gangs bruk er denne listen tom. Klikk: Add Box.

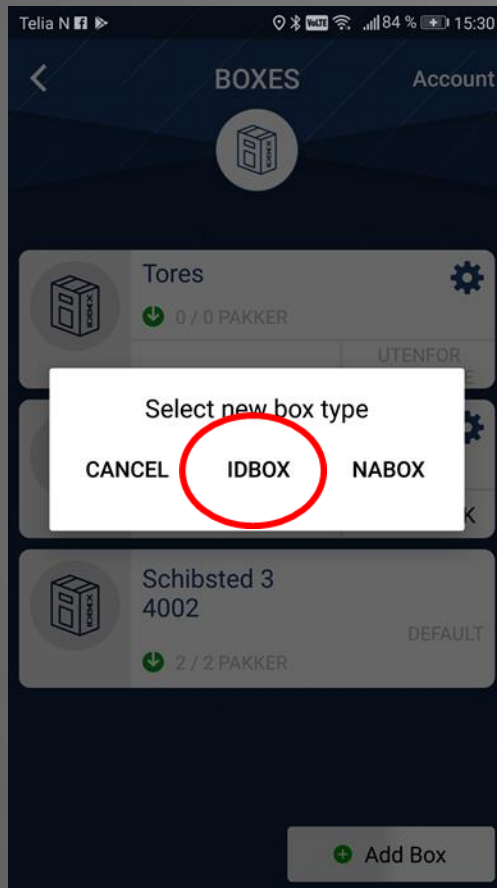


Velg IDBOX som type postkasse.

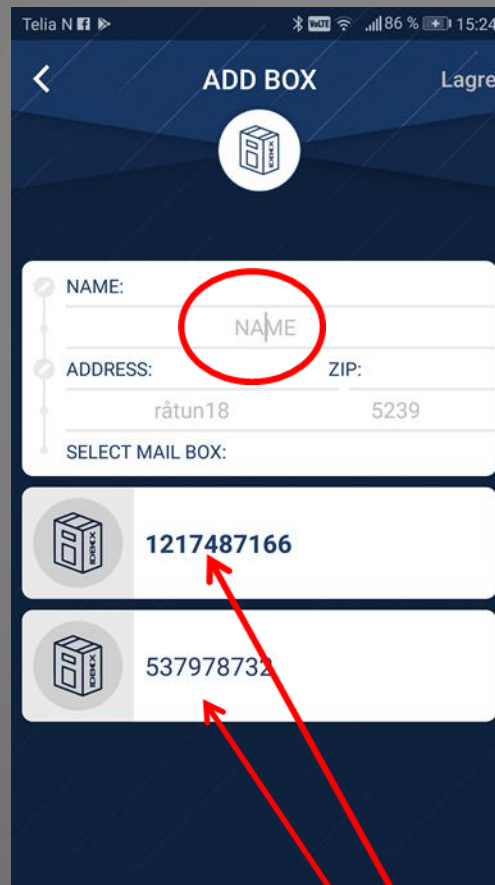


Her vises en liste over låser som er i nærheten. Hold telefonen din helt inntil låsen du vil installere mot. Den kommer da øverst på listen. Skriv inn navnet du vil gi låsen.

Trykk på låsen din. Den markeres med grønt. Hold rød Masterkey foran låsen slik at den åpner. Trykk: Lagre.

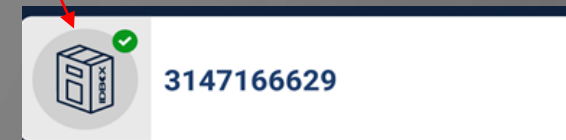

Telefonen vil nå lagre nøkkelen i låsen. Lykkes ikke dette ved første forsøk, prøv igjen.

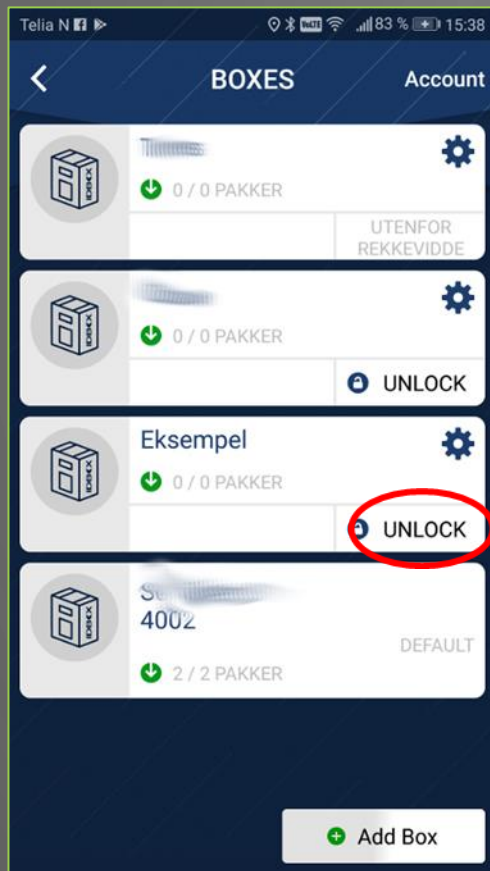

Nå kan du åpne låsen med telefonen din. Trykk på: Unlock. Det kan ta noen sekunder før låsene åpner.

Soft resetting av lås – Sletting av alle nøkkelbrikker
Les av den røde Masterbrikken 3 ganger i rask rekkefølge. Etter siste lesning vil låsen gi en 3 lange lydsignaler for å fortelle at den er resatt. Samtlige nøkkelbrikker er nå slettet og må legges til på nytt. Vent ca 10 sekunder før masterbrikke avleses igjen for å legge til nye nøkler.


Informasjon vedr. batterier:

Postkassen benytter 4 stk AA lithiumbatterier.

Dersom kassen er helt tom for strøm, kan man benytte et 9V batteri for å gi låsen tilstrekkelig med strøm for å åpne postkassen. I avlesningsvinduet finnes det to punkter som 9V batteriet trykkes mot.

Deretter benytter du en av nøklene for å åpne kassen på vanlig måte. Skift så batterier.

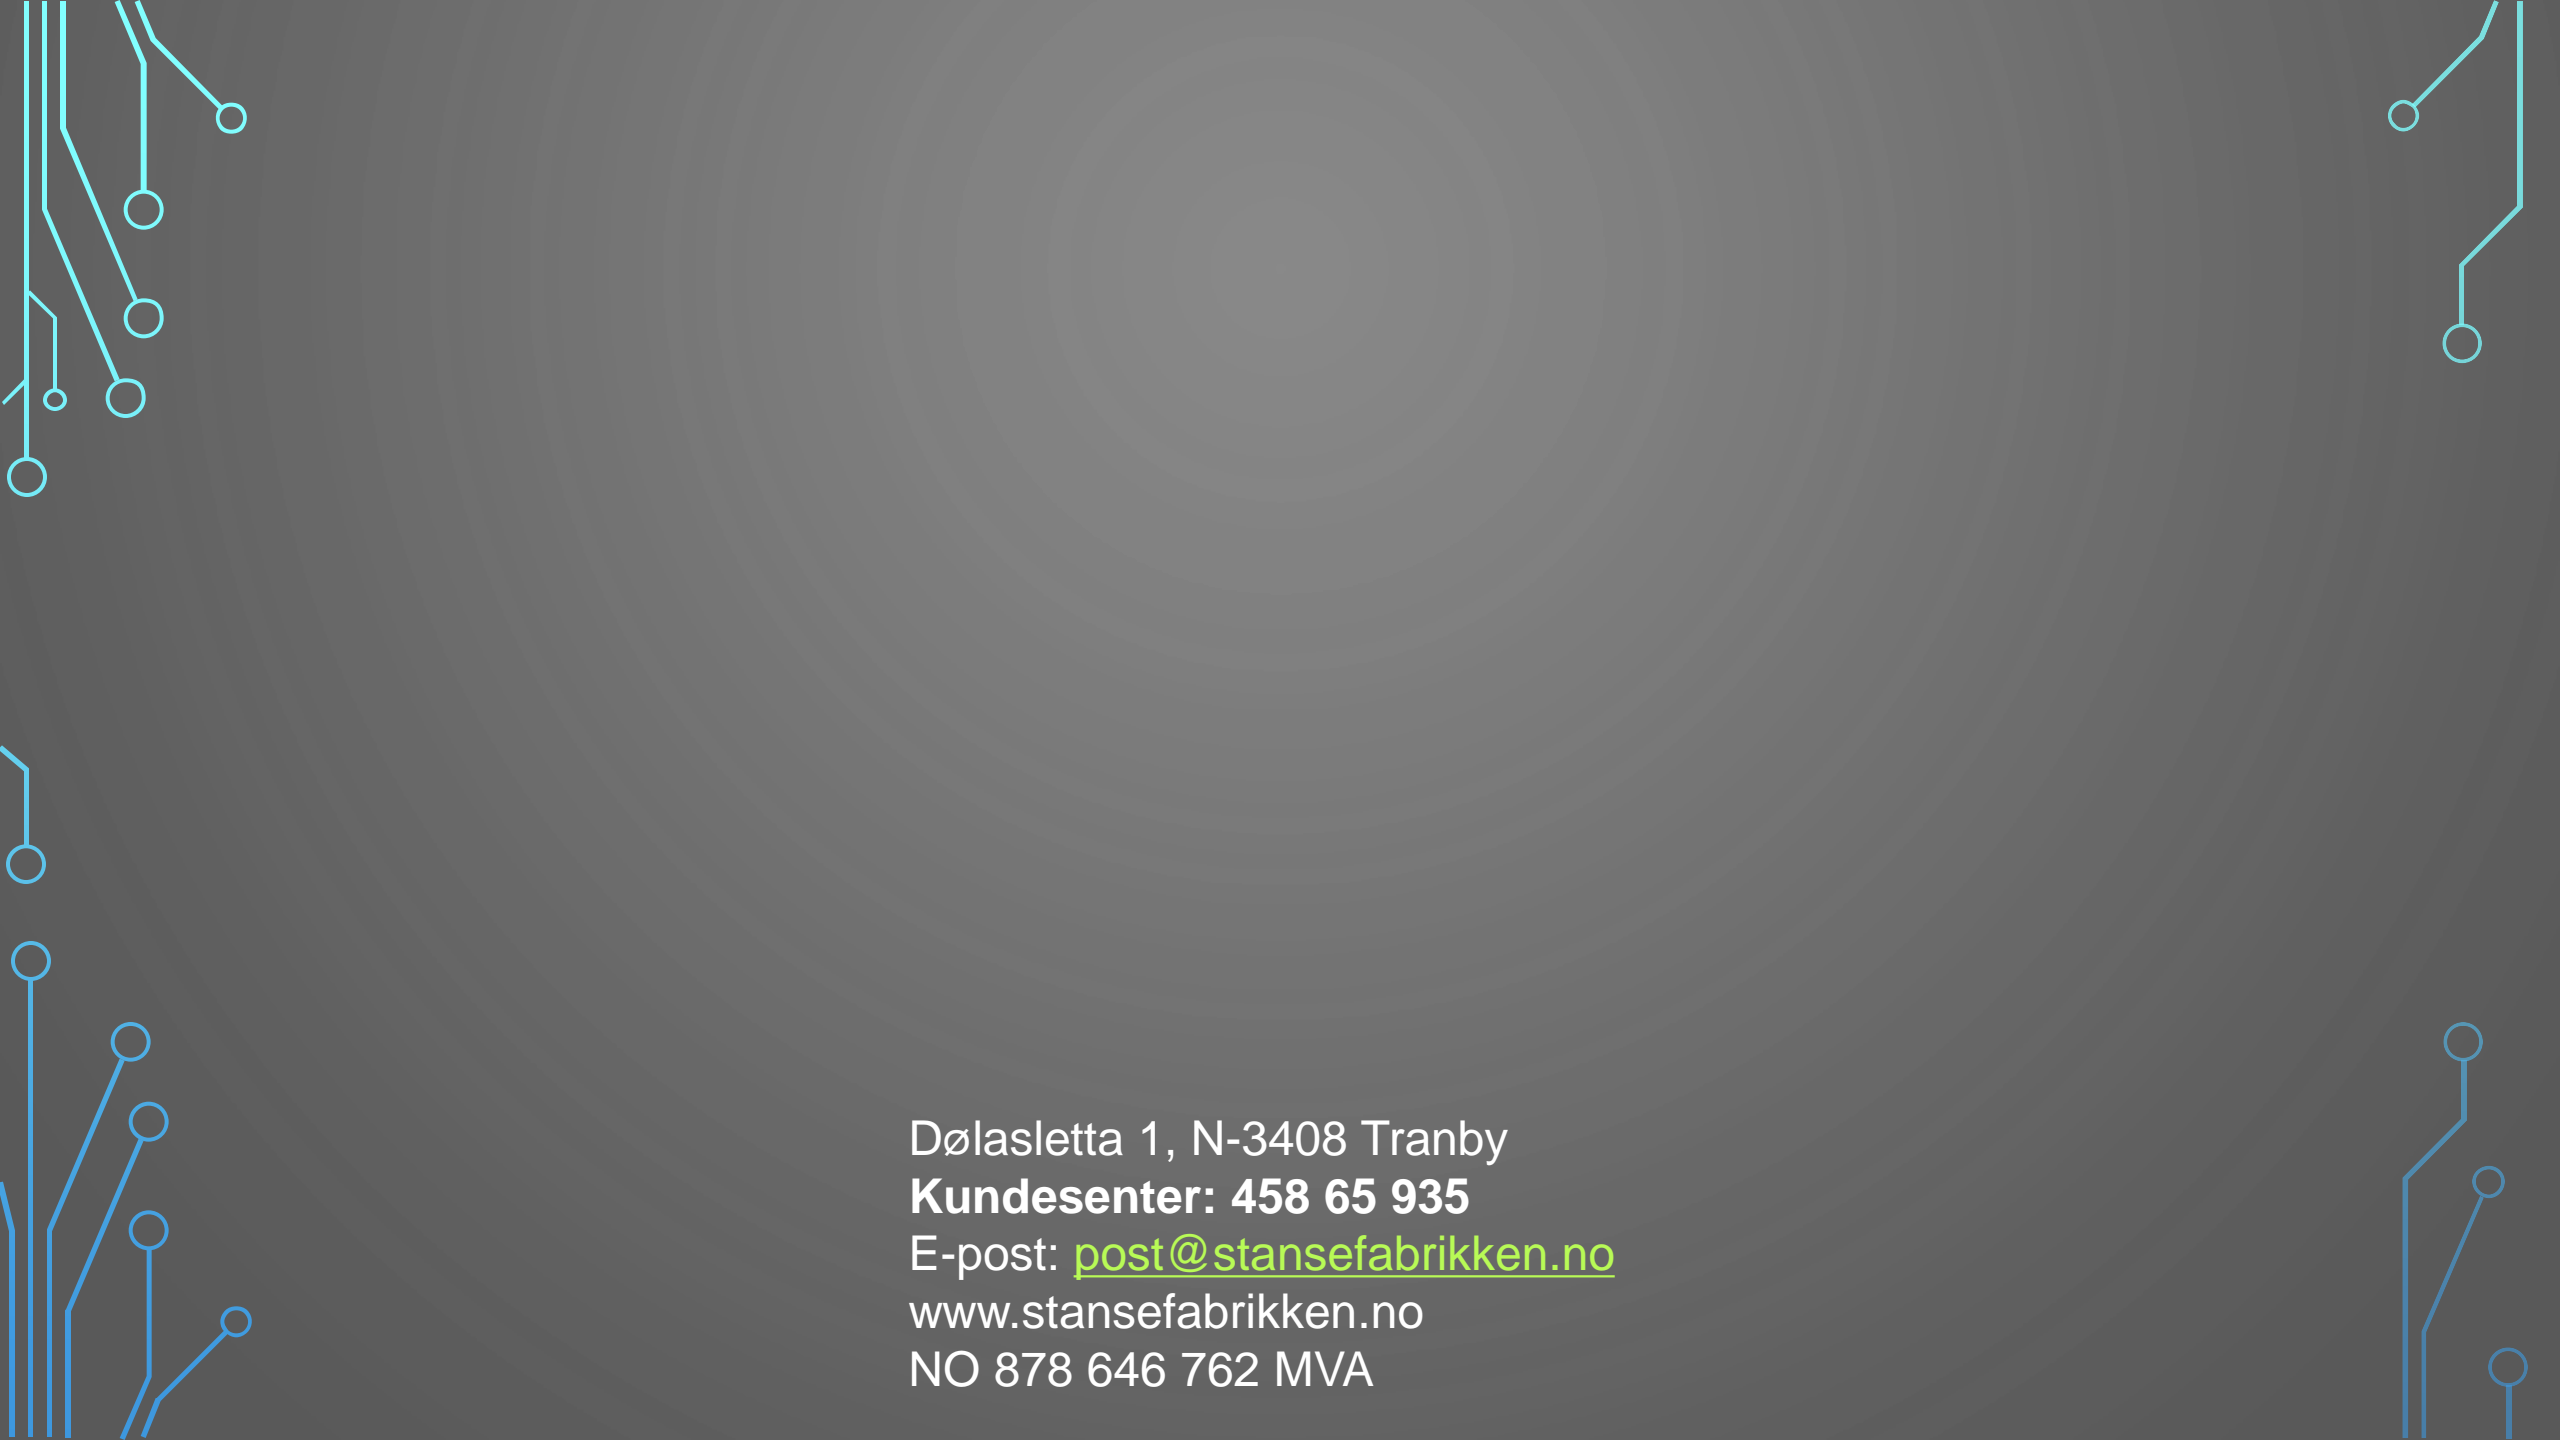

The background is a dark grey gradient. In the four corners, there are decorative white line-art patterns resembling circuit board traces and nodes. The top-left and bottom-left patterns are more complex, with multiple lines and nodes. The top-right and bottom-right patterns are simpler, with fewer lines and nodes.

Dølasletta 1, N-3408 Tranby
Kundesenter: 458 65 935
E-post: post@stansfabrikken.no
www.stansfabrikken.no
NO 878 646 762 MVA