

## Gratulerer med ny Sandberg Robust systempostkasse for innendørs bruk!

Dette utstyret trenger du for å montere opp kassen:

- Bormaskin / skrujern
- Egnet festemateriell (lange skruer, hylser/plugg etc).
- Tusj / blyant eller annet egnet utstyr for merking av underlaget
- Vater


Postkassen er todelt med ytter- og innerkasse. Nøkler/nøkkelbrikker til dørene leveres inne i hvert postkasserom. Nøkler til dørene må tas ut av postkasserommet innen hovedlåsen monteres. Postens hovedlås leveres i egen eske / posekonvolutt sammen med postkassen om ikke annet er avtalt.

- 1 Åpne kassen, løft innerkassen opp, og trekk bunnen av innerkassen ut av ytterkassen.



Innerkassens bunn løftes opp og ut

- 2 Finn egnet plassering av postkassen (må være innendørs temperert rom). Merk av for plassering av øvre venstre festehull, og bor hull for innfesting av skrue.

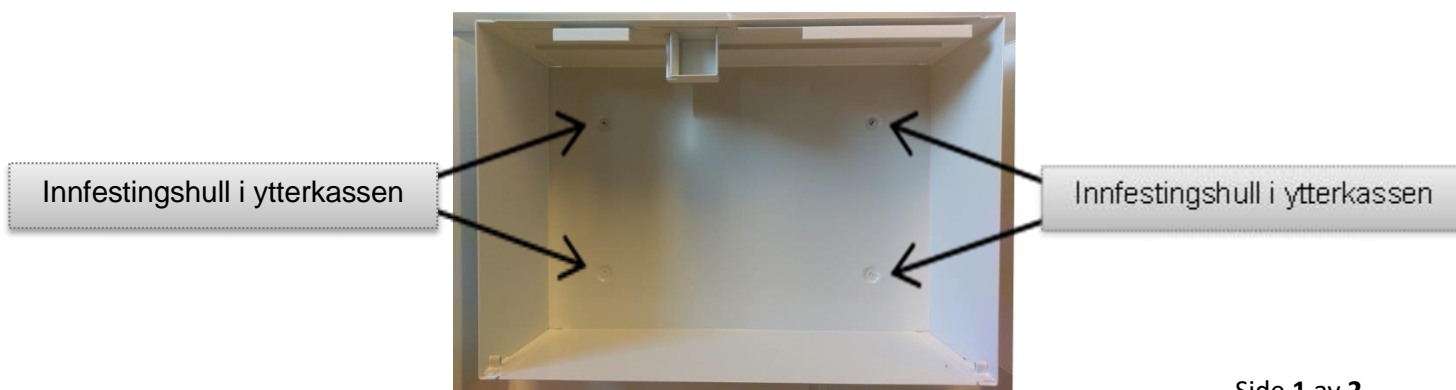

- 3 Skru fast ytterkassen på montasjeflaten, med egnet innfestingsmateriell, i det øvre venstre innfestingshullet. Skru ikke helt til, men la det være minst én omdreining igjen på skruen. Løft kassen til den ligger vannrett – kontroller med vater. Merk av plassering på veggen gjennom de 3 motsvarende innfestingshullene. Sett ned kassen slik at den hviler mot gulvet og den allerede monterte skruen. Bor de 3 siste hullene. Løft kassen opp og skru fast kassen med festematerialet. Kontroller at kassen er i vater. Stram til alle skruer. Ytterkassen sitter nå ferdig montert på montasjeflaten.
- 4 Løft opp innerkassen og plasser den tilbake i ytterkassen. Ta ut nøklene som hører til hver postkassedør og sorter etter behov / sett nøklene i låsen. Sett i postkasseskilt / midlertidig merking. Kontroller at postkassens funksjoner er ivaretatt, og juster ved behov.
- 5 Når postkassens funksjoner er tilfredsstillende utprøvd og eventuelle justeringer utført, settes Postens hovedlås inn. Vær oppmerksom på at når hovedlåsen er montert, kan hovedluken kun åpnes av postbudet. Postkassen kan nå benyttes til mottak av post.

For Sandberg Robust postkasser med elektronisk lås følges samme monteringsforløp. For bruk av elektronisk lås, se egen anvisning.

